

取扱説明書

Instruction Manual

chiko

集塵機

Dust Collector

型式 MODELS

- CVA-1030(-HC) 100V
- CVA-1030(-HC) 110V

~はじめに Note To Users ~

このたびは、CVAシリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

チコーエアーテック㈱は「風の技術」を有効に利用し、コンパクトに空気をクリーンにすることをテーマとして努力しております。

CVAシリーズは、この風の技術をコンパクトにまとめた省エネ形のクリーンBOXです。

長期間故障なく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に発揮できますよう正しいお取扱いをお願いします。

We greatly appreciate that you have purchased our CVA Series.

CHIKO AIRTEC CO., LTD. is working to achieve clean air with compact equipment while utilizing "air technology" effectively.

The CVA Series is an energy-saving-type clean box that realizes "air technology" in a compact body.

Please read this instruction manual thoroughly and handle this CVA Series machine correctly so that you can use it safely for a long time and enjoy its full performance.

本書中のマークについて

Symbols used in this manual

	警告 WARNING	絶対に行ってはいけないこと。及び、取り扱いを誤ると重大事故につながる内容を示しています。 This symbol indicates actions that should not be performed in any case, or actions that may lead to a serious accident caused by incorrect handling.
	注意 CAUTION	正しく安全にご使用頂くための注意事項。及び、取り扱いを誤ると、故障の原因になる内容を示しています。 This symbol indicates cautions to assure safe use, and actions that may lead to failure caused by incorrect handling.

Original instructions

△注意 CAUTION

- 粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引にご使用下さい。

Use the product for sucking up dry, non-explosive dust.

- 次の物質は吸引しないこと。

Do not suck up the following substances:

- ◆ 引火性物質……ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など。
Flammable substances …… Gasoline, thinner, benzene, kerosene, paint, etc.
- ◆ 爆発性粉塵……アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシなど
Explosive dust…… Aluminum, magnesium, titanium, zinc, epoxy, etc.
- ◆ 火花を含んだ粉塵……高速切断機・グラインダー・溶接機などから発生する
火花を含んだ粉塵。
Dust containing sparks…… Dust containing sparks generated by high-speed cutters, grinders, welding machines, etc.
- ◆ 火種……たばこ・油・薬品などの液体
Fire sources…… Cigarette, oil, liquid chemicals, etc.
- ◆ その他……水・油・薬品などの液体
Others…… Water, oil, chemical liquid, etc.

- 引火性・爆発性・腐食物質の霧・煙・ガスが滞留している場所や、
これらの付近で使用しないこと

Do not use the product in places where flammable, explosive or corrosive mist, smoke or gas is accumulated or located nearby.

目次 CONTENTS

1	製品使用上のご注意 Cautions on Using Product.....	4
1.1	全般 General.....	4
1.2	設置・保管・輸送の条件 The condition of installation and transportation and safekeeping	4
1.3	接続 Connection.....	4
1.4	運転 Operation	5
1.5	修理・分解・改造 Repair, disassembly and modification.....	5
1.6	廃棄 Disposal.....	5
2	製品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival.....	5
3	製品の名称と構造 Name and Structure of Product	5
3.1	本体名称 Name of main body.....	5
3.2	標準付属品 Standard accessories.....	6
4	操作 Operation	7
4.1	電源について Power supply.....	7
4.2	運転前の確認 Confirmation before operation	7
4.3	運転手順 Operation procedure.....	8
5	保守・点検 Maintenance and Inspection	8
5.1	保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection	8
5.2	1次・2次フィルタの交換 Replacement of primary and secondary filters	9
5.3	排気フィルタの交換 Replacement of exhaust filter	10
5.4	ヒューズの交換 Replacement of fuses.....	10
5.5	日常点検 Daily inspection	11
6	正常に動作しない場合の対策 Countermeasures against Abnormal Operation	12
7	電気回路図 Electrical Circuit Diagram	13
8	本体仕様 Specifications of Main Body.....	13
9	消耗品リスト Consumable Parts List.....	14

1 製品使用上のご注意 Cautions on Using Product

1.1 全般 General

- 設置、接続、運転、操作、点検、故障診断の作業は、取扱説明書の内容に従い、適切に行って下さい。
誤った作業を行うと、火災・感電・けがの原因になります。
Perform installation, connection, operation, manipulation, inspection and failure diagnosis work properly in accordance with the instruction manual. Incorrect work may cause fire, electrical shock and injury.

1.2 設置・保管・輸送の条件 The condition of installation and transportation and safekeeping

- 輸送・保管については安全な場所で、温度-10 ~ 60 湿度 80%以下の範囲として下さい。
For transport and storage, keep in a safe place, with a temperature range of -10 to +60 and humidity below 80%.
- 回転機器が内蔵されていますので、水平で振動の無い場所に設置して下さい。
Rotary equipment is built into the product. Install the product in a horizontal place without vibrations.
- 爆発・引火性ガス・腐食の危険がある場所や、水のかかる場所、可燃物のそばでは使用しないで下さい。
Do not use the product in places with explosive or flammable gas, with corrosion risk, with water splashes or near combustible substances.
- 本機は、屋内クリーンルーム内 又は、清浄度の高い工場に設置することを前提とした構造となっていますので、屋外などには設置しないで下さい。
The product is designed to be installed in an indoor clean room or highly cleaned factory. Do not install it outdoors.
- 常温(周囲温度 10~40 / 湿度 80%以下)で、結露しない場所に設置して下さい。高温・結露は、電気部品の故障、感電の原因になります。
Install the product in a place without dew condensation at room temperature (ambient temperature: 10 to 40°C, humidity: 80% or less). High temperature and dew condensation may cause electrical parts to fail and may cause an electrical shock.
- 排気口は十分なスペース(排気口より 100 mm以上)を設けて下さい。排気口を塞ぐと正規の吸引力が発揮できません。また、ボックス内部で十分な冷却が行われないため、モータ焼けや電気部品の故障原因となります。
Provide sufficient space around the exhaust port (100 mm or more).
Clogging the exhaust port disables the regular suction force, and may cause motor burning and electrical part failure due to insufficient cooling inside the product.
- フィルタの交換、メンテナンスのしやすい場所に設置して下さい。
(フィルタ交換のため、本体正面から 350 mm以上のスペースが必要です。)
Install the product in a place where filter replacement and maintenance can be performed easily.
(To replace filters, a space of 350 mm or more is required from the main body front face.)
- 本機は歩行面から 0.2~2mの範囲で設置してください。
Install the product in a place 0.2 to 2.0 m from the walking surface.
- 本機の設置標高は 1,000m以下です。
The installation height of the product is 1,000 m or less
- 設置区分は汚染度 (製造工場)です。
The installation classification is "Contamination level (manufacturing plant).

1.3 接続 Connection

- 接続は、確実におこなって下さい。ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないで下さい。
火災・感電の原因になります。
Connect the product securely.
Do not bend or pull cables forcibly. Forcible bending or pulling may cause a fire and electrical shock.
- 異なった電源で使用しないで下さい。また、アース線を接続してお使い下さい。
Use the correct power supply, and connect the ground wire.
- 電源の過電圧カテゴリーは区分 です。(産業用装置など)
The category of over-voltage of the power supply is division (industrial device).

1.4 運転 Operation

- 運転中に移動させないで下さい。
Do not move it during the operation.
- 停電した時には、電源を切って下さい。復旧時に、けが・装置破損の原因になります。
Turn OFF the power when an instantaneous power interruption occurs.
Otherwise, injury or product damage may be caused when the product recovers.
- フィルタを取り外したり、目詰まりや破損した状態で運転すると、
プロア内への異物が混入して、故障の原因となります。正しくフィルタを取り付けてご使用ください。
Operation without filter or with a clogged and damaged filter may cause trouble, because foreign substances enter the blower. Install the filter properly before operating the machine.

1.5 修理・分解・改造 Repair, disassembly and modification

- 本体を分解・改造しないで下さい。感電・けがの原因になります。内部の点検や修理はお買い上げになった販売店に連絡して下さい。
Do not disassemble or modify the machine.
Disassembly and modification may cause an electrical shock and injury.
Contact your dealer for internal inspection and repair.

1.6 廃棄 Disposal

- 産業廃棄物として適切に処分してください。
Dispose of the product properly as industrial waste

2 製品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival

- 開梱されたら、各部の不足部品がないかご確認下さい。
万一、運送途中での破損・部品不足などがございましたら、すぐにご連絡下さい。
After unpacking, make sure that all parts are provided.
Contact our company immediately if parts are damaged during transportation or not provided.
- 本体 Main Body
製品ネームプレートは本体に貼っていますので、ご確認下さい
Confirm the nameplate.
- フィルタ(本体にセットされています)
Filter (set in the machine)
 - ◆ 1次フィルタ Primary filter…… FB-25 × 1
 - ◆ 2次フィルタ Secondary filter…… CHF-2525-50 × 1
 - ◆ 排気フィルタ Exhaust filter…… CHF-2525-50 × 1 (CVA-1030-HCのみ)



電源ケーブル Power cable (3 m) × 1



ケーブルは地域によって異なります。

The cable is different in each region.

3 製品の名称と構造 Name and Structure of Product

3.1 本体名称 Name of main body

CVA-1030

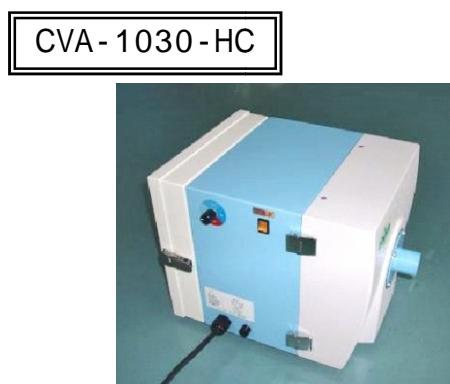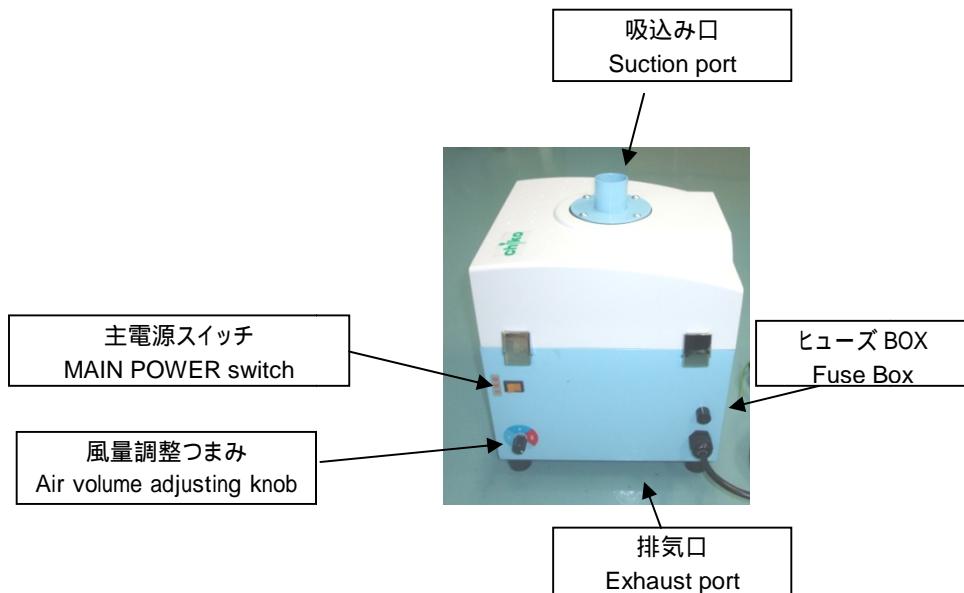

Option Port
(15 × 4/32 × 1)



3.2 標準付属品 Standard accessories



1次フィルタ
Primary filter



2次フィルタ
Secondary filter



排気フィルタ(HC)
Exhaust filter

- 1次フィルタ
Primary filter : 粉塵やヒュームを収集・吸着します。
: Collecting/Adsorbing fine dust and fumes.
- 2次フィルタ
Secondary filter : 電気部品を粉塵から守ります。
: Protecting the circuit and the electrical parts
- 排気フィルタ
Exhaust filter : 排気をクリーンにします。
: Exhaust treatment

4 操作 Operation

4.1 電源について Power supply



**異なる電源で運転されると、故障の原因になります。
Operating the product with a different power supply may cause a failure.**

本機の電源は、単相電源です。The power supply is single-phase,

CVA-1030	: 100V / 110V	50/60Hz
CVA-1030-HC	: 100V / 110V	50/60Hz

供給電圧の許容範囲は、±10%です。

電源コード(コード長さ3m)付きです。(アース付プラグ)

The allowable supply voltage range is ±10%.

The power cable of 3 m with a grounding plug is included.

4.2 運転前の確認 Confirmation before operation

据え付け状態にがたつき等の異常がないかを確認してください。

Confirm that the product is installed properly without any abnormality such as backlash.

アースはとれているかを確認してください。

Confirm that grounding is done correctly.

電源コ - ド、ア - スの接続、絶縁、定格電圧になっているかを確認してください。

Confirm that the power cable and grounding plug are connected correctly, insulation is provided properly, and the rated voltage is realized.

~ を確認し、用意できましたら、

Confirm items [1] to [3] above, and then proceed to the item [4].

主電源スイッチを入れて、主電源ランプの点灯を確認してください。

Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the MAIN POWER indicator lamp lights.

異常音が(金属音など)ないか確認してください。

Confirm that abnormal sounds (such as metallic sounds) are not generated.

吸込みホ - スの接続がしっかりつながれているか確認してください。

Confirm that the suction hose is connected securely.



**吸込みホースや吐出しホースがふさがれると空気が流れなくなり、モーター焼けの原因となります。
ホースは、5メートル以下のものをご使用ください。
Clogging the suction hose or discharge hose hinders air flow, and may stops operation.
Use the hose (length: shorter than 5 meters)**

4.3 運転手順 Operation procedure

設置状態を確認し、電源コンセントを入れてください。
Connect the power plug to the electrical outlet.
吸込みホース(フード)を適切な位置にセットします。
Set the suction hose (hood) to a proper position.
主電源スイッチを入れて、ランプの点灯を確認してください。
(この状態で、運転モードに入ります)
Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the power indicator lamp lights.
(Starts the dust collector)
風量調整ツマミを右に回転させ、(停止、低、中、高)任意の位置にセットにして下さい。
注)低速～高速の設定は無段階となっております。
Turn the air volume adjusting knob clockwise, and set it to an arbitrary position (stop, low, medium or high)
異常音がないことを確認してください。
Confirm that abnormal sounds are not generated.
吸込みホース先端の吸引力が集塵に適切な吸引である事を確認下さい。
Confirm that the tip of the suction hose offers proper suction force suitable for dust collection.

5 保守・点検 Maintenance and Inspection

5.1 保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection

	<p>点検時は必ず電源を切り、コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。 Make sure to turn OFF the main power, and disconnect the power plug from the electrical outlet to cut off the electricity before starting inspection.</p>
	<p>摩耗や破損したフィルタをそのまま使用すると、吸込んだ粉塵を大気に再飛散させ、電気部品の損傷となります。 機械の故障、事故を未然に防ぎ、 末永くご使用頂けますよう、点検、手入れは必ず行ってください。 Using a worn or damaged filter will release sucked dust to the atmosphere, and damage electrical parts. Make sure to inspect and maintain, to prevent failures and accidents in the product and to use the product for a long time.</p>

	<p>フィルタ取付の際には、裏・表を間違えないようご注意ください (フィルタ格子の枠が排気面側です) Do not confuse the back and front of the filter. (The filter grid frame should be located on the exhaust side.)</p>
--	--

5.2 1次・2次フィルタの交換 Replacement of primary and secondary filters



**フィルタの交換時は、電源を切り、
コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。
Make sure to turn OFF the power, and disconnect the power plug from
the electrical outlet before starting inspection.**

CVA-1030

フィルタケースの
パッキン錠を外します
Unlock the catch lock
of the filter case.

上部を開き、2次フィルタを
取り外します。
Open the upper part to
remove the secondary filter.

1次フィルタ(フィルタバッグ)を取り
外して交換します。
Remove the primary filter (filter
bag) to replace it.



CVA-1030-HC

1次フィルタカバーの
パッキン錠を外します
Unlock the catch lock
of the primary filter
cover.

2次フィルタを取り外しま
す。
Remove the secondary
filter.


1次フィルタ(フィルタバッグ)を取り
外して交換します。
Remove the primary filter (filter
bag) to replace it.



5.3 排気フィルタの交換 Replacement of exhaust filter (CVA-1030-HC)

パッキン錠左右の
2ヶ所を外します
Unlock the two locks
(right and left) of the
catch lock.

排気口扉を外し、
排気フィルタを取り出します
Remove the exhaust port door
to pick up the exhaust filter.

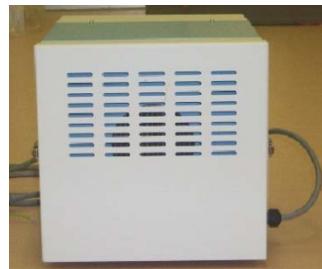

5.4 ヒューズの交換 Replacement of fuses



過負荷により、ヒューズが切れた場合は、ヒューズを交換してください。
When the fuse is blown by excessive current generated by a trouble in
the internal equipment, replace it.

ヒューズは、主電源付近にあります。
The fuse is provided near the main power
supply.

黒いつまみを引き出し、
中に入っているヒューズを交換してください
Pull out the black knob to replace the
provided-inside fuse.



交換ヒューズ FUSE	
CVA-1030 (100V / 110V)	10A サイズ 5/20 普通溶断型 10A Size 5/20 normal meltdown type
CVA-1030-HC (100V / 110V)	10A サイズ 5/20 普通溶断型 10A Size 5/20 normal meltdown type

5.5 日常点検 Daily inspection


点検項目 Inspection item	頻度 Frequency	点検内容 Description
フィルタケース Filter case	運転前 Before operation	完全に閉じているか Is the case closed completely?
排気の状態 Exhaust status	1回 / 日 Once/day	排気口が閉ざされていないか Is the exhaust port unclogged?
本体の振動 Vibrations of main body	1回 / 日 Once/day	異常振動、異常音がないか 設置レベルは出ているか Are no abnormal vibrations or sounds generated? Is the installation level correct?
フィルタの取り付け状態 Filter installation status	1回 / 月 Once/month	フィルタ取り付けが緩んでいないか Are the filters installed securely?
フィルタ目詰まり状態 (吸引力確認) Filter clogged status (Suction force check)	運転時 During operation	吸込みホース端の吸引力は適切か 目詰まりランプが点灯していないか Does the suction hose end offer proper suction force? Is the clogging indicator lamp extinguished?

6 正常に動作しない場合の対策

Countermeasures against Abnormal Operation

故障現象 Failure phenomenon	原因 Cause	対策・方法 Countermeasures
モ - タが起動しない。 運転中に突然停止した。 The motor is not started. The motor stops suddenly during operation.	電源が入っていない The power is not turned ON.	電源を入れる Turn ON the power.
	モータ焼け Motor seizing	モータ交換(修理依頼願います) Replace the motor. (Ask for repair.)
	過負荷・異常温度により、停止した。 The motor stops due to overload or abnormal temperature.	[1] 排気口/吸引口が塞がれていないか確認 (完全にふさがれると過負荷ランプが点灯します) Make sure that the exhaust port and suction port are not clogged. (When they are fully clogged, the overload lamp is turned on.) [2] 定格電圧の確認。(タコ足配線になっていないか) Confirm the rated voltage. (Confirm that a star-burst connection of several plugs in one outlet is not adopted.) [3] フィルタの目詰まりによりモータが過熱していないか確認。 Confirm that the motor is not overheated by clogged filters.
	ヒューズが切れた Fuses are blown out	ヒューズを交換する(5.4 ヒューズについて参照) Replace fuses. (Refer to 5.4 Fuse)
吸引力低下 The suction force is deteriorated.	フィルタの目詰まり Filters are clogged.	フィルタ交換 (目詰まりを放置すると の故障となります) Replace filters. (Clogged filters lead to the failures [3] and [4] below.)
粒子吹きもれ Particles are not blown completely.	フィルタ取り付け不良 Filters are not installed correctly.	フィルタの取付け Install filters correctly
	フィルタの破損、寿命 Filters are damaged, or their life is expired.	フィルタ交換 Replace filters
	フィルタの目詰まり Filters are clogged.	フィルタ交換 Replace filters.
送風機異常音、異常振動 The blower is generating abnormal sounds or abnormal vibrations	プロア内への異物混入 Foreign substances have entered the blower.	修理依頼願います Ask for repair.
	電動機軸受けの破損 The motor bearing is damaged.	電動機交換(修理依頼願います) Replace the motor. (Ask for repair.)

7 電気回路図 Electrical Circuit Diagram

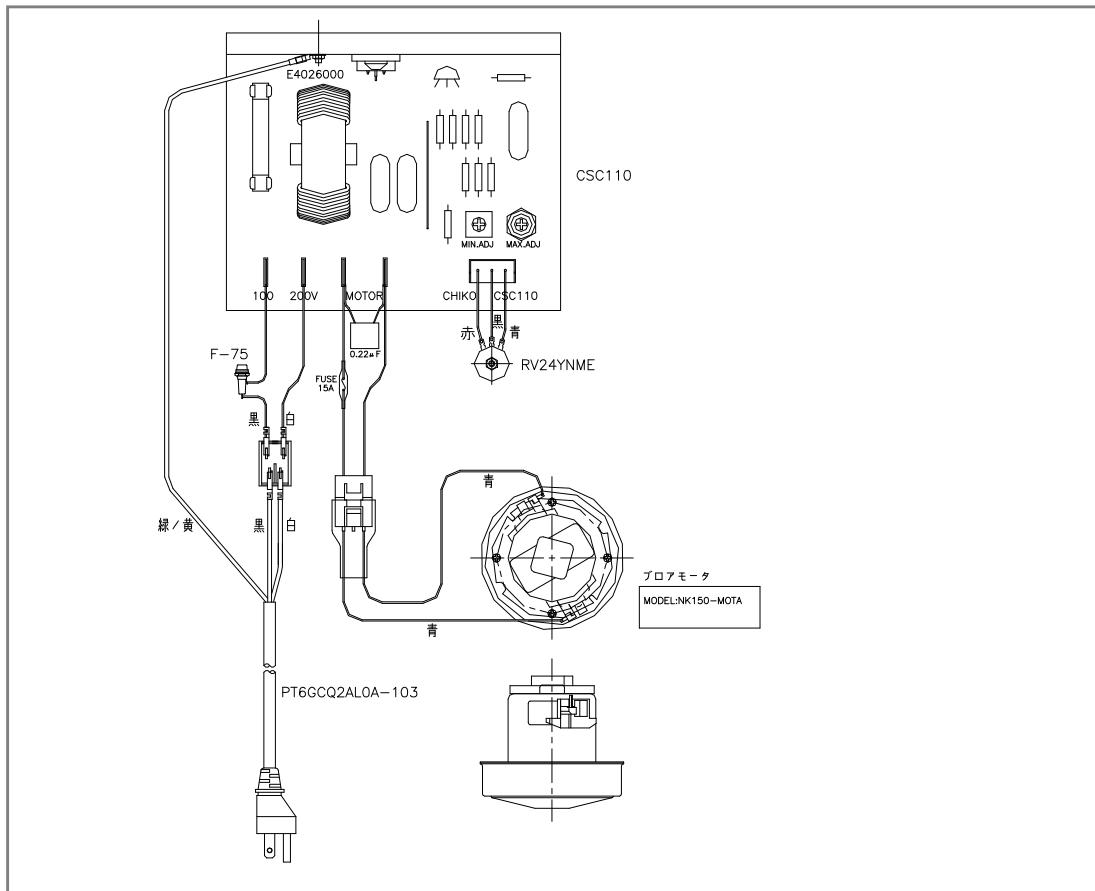

8 本体仕様 Specifications of Main Body

型式 Model	出力 Output (W)	電圧 Voltage (V)	電流値 Current (A)	周波数 Frequency (Hz)	最大風量 Suction air volume (m³/min)	最大静圧 Suction static pressure (kPa)	騒音値 Noise (dB)	質量 Mass (kg)
CVA-1030 100V	1030	100V 単相 single phase	8.4/6.4 (50/60Hz)	50/60	1.35/1.0 (50/60Hz)	10/7 (50/60Hz)	64	8 (10)
CVA-1030 110V	1030	110V 単相 single phase	6.8	60	1.0	7	64	8 (10)

注) 騒音値は吸込み口にホースを接続し、本体機側 1m Aスケール dB で表しています。

Note: The "Noise" column indicates a value (dB) on the scale A at 1 m on the main body side when the hose is connected to the suction port.

(- HC) の質量

9 消耗品リスト Consumable Parts List

型式 Model	1 次フィルタ Primary filter	2 次フィルタ Secondary filter	排気フィルタ Exhaust filter	モータ冷却用 For Motor
消耗年数 Life	3~6 ヶ月 3 to 6 months		6 ヶ月~1 年 6 months to 1 year	
CVA-1030(100V/110V)	FB-25	CHF-2525-50		
CVA-1030-HC(100V/110V)	FB-25	CHF-2525-50	CHF-2525-50	

注)上記消耗年数はお客様の使用頻度、吸い込み濃度によって変わります。

Note: The life above varies, depending on the use frequency and suction density.

ご注意 Note:

本書の内容は、予告無しに変更することがあります。

The contents of this manual are subject to change without prior notice.

お買い上げメモ Memo about purchase:

形 式 Model:		製造番号 Manufacturer's serial number:
購入年月日 Date of purchase:		運転開始日 年 月 Start of operation:
お客様お名前 Your name and address:		
住所	Phone: 担当者 Person in charge:	

チコーエアーテック株式会社

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

〒562-0012 大阪府箕面市白島 1-1-33

1-1-33 Hakushima, Minoh City Osaka Japan 562-0012

TEL (81) 072-720-5151 FAX (81) 072-720-5133